


Блок управления «МИКАС-11» 822.3763 001-01

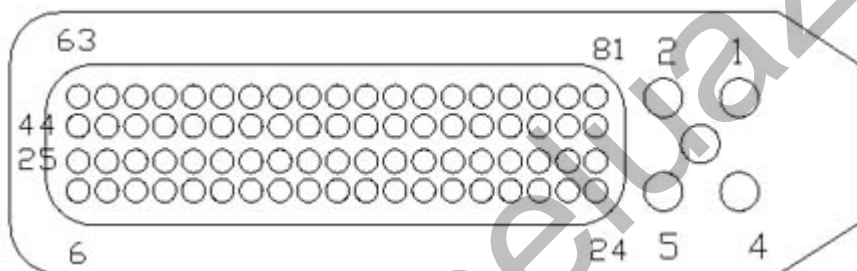

Конт	Наименование	Конт	Наименование	Конт	Наименование
1		28	Выход управления РХХ (контакт 1)	55	
2	Выход управления зажиганием 2 и 3 цилиндров	29	Выход управления РХХ (контакт 3)	56	
3	«Масса» цепи зажигания	30		57	
4		31	Выход управления контрольной лампой «CHECK ENGINE»	58	
5	Выход управления зажиганием 1 и 4 цилиндров	32	Питание ДПДЗ	59	Вход сигнала датчика скорости автомобиля
6	Выход управления форсункой 2 цилиндра	33	Питание ДНД (контакт 1)	60	
7	Выход управления форсункой 3 цилиндра	34	Вход сигнала ДПКВ- (контакт 1)	61	«Масса» выходных каскадов
8	Выход сигнала на тахометр	35	«Масса» ДНД (контакт 2)	62	

9		36	«Масса» ДПДЗ	63	
10		37	Вход сигнала ДМРВ (контакт 5)	64	
11		38		65	
12	Вход +12В от АкБ	39	Вход сигнала ДТОЖ (контакт 1)	66	
13	Вход сигнала с замка зажигания	40	Вход сигнала ДТВ (контакт 1)	67	
14	Выход управления главным реле	41		68	Выход управления реле вентилятора 1
15	Вход сигнала ДПКВ+ (контакт 2)	42	Вход сигнала ДНД (контакт 3)	69	Выход управления реле кондиционера
16	Вход сигнала ДПДЗ	43		70	Выход управления реле электробензонасоса
17	«Масса» ДМРВ (контакт 2)	44	Вход +12В от реле главного	71	К-линия диагностики блока
18	Вход сигнала датчика кислорода	45	Выход питания иммобилайзера	72	
19	Вход сигнала датчика детонации	46	Выход управления продувкой адсорбера	73	
20	«Масса» датчика детонации	47	Выход управления форсункой 4 цилиндра	74	
21		48	Выход управления нагревателем датчика кислорода	75	Вход сигнала запроса на включение кондиционера
22		49		76	
23		50		77	
24		51	«Масса» контроллера	78	
25	Выход управления реле вентилятора 2	52	Иммобилайзер	79	Вход сигнала датчика фазы
26		53	«Масса» контроллера	80	«Масса» выходных каскадов
27	Выход управления форсункой 1 цилиндра	54		81	